

NIVONA

NICR 7'92

Czarny/Chrom

Cappuccino jak z włoskiej kawiarni

Funkcje

Smak

- System wstępnego zaparzania
- Regulowany system Aroma Balance (3 profile)
- Funkcja Koneser Cappuccino
- Regulacja intensywności kawy (5 poziomów)
- Regulacja stopnia mielenia kawy
- Regulacja temperatury kawy (3 poziomy)

Komfort


- Cappuccino i latte macchiato za naciśnięciem jednego przycisku
- Koneser Cappuccino: Wybierz, co trafia do filiżanki najpierw: kawa czy mleko? Dokładnie tak, jak lubisz!
- Wygodne czyszczenie systemu mlecznego za pomocą funkcji One Touch
- „Moja kawa” – opcja zapisania 5 autorskich przepisów
- Programowanie na żywo
- Lanca do mleka w zestawie
- Możliwość zmiany fabrycznych ustawień przepisów
- OneTouch SPUMATORE plus (do cappuccino i innych napojów)
- Funkcja dwóch filiżanek espresso/kawy
- Regulacja ilości kawy (ok. 20 ml – 240 ml)
- Pojemnik na kawę mieloną (na jedną porcję)
- Funkcja gorącej wody (3 poziomy, do herbaty)
- Wyjmowany zbiornik na wodę

Pielęgnacja


- Wyjmowana jednostka zaparzająca do łatwego czyszczenia
- Automatyczna funkcja płukania dla OneTouch SPUMATORE
- W zestawie filtr świeżej wody CLARIS
- Wskaźnik kontrolny wymiany filtra
- Automatyczny program pielęgnacyjny do odkamieniania i czyszczenia

Technologia

- Kolorowy wyświetlacz TFT
- Bluetooth do połączenia z aplikacją NIVONA
- Wysokiej jakości stożkowy młynek z hartowanej stali
- Ciśnienie pompy: 15 bar
- Moc maksymalna: 1455 W
- Tryb ECO dla oszczędności energii

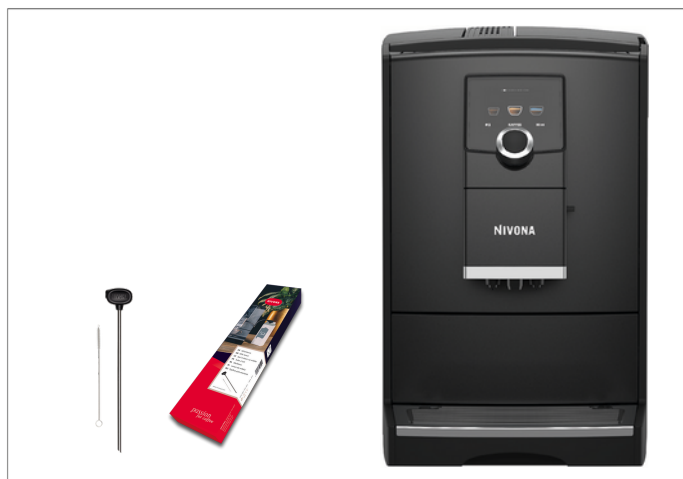

Produkt	NICR 790
Numer produktu	300 700 790
Kod EAN/GTIN	42 600 8346 790 9
Pojemność pojemnika na ziarna	250g
Pojemność zbiornika na wodę	2.2l
Wymiary produktu bez opakowania, (S x W x G)	24x34x46cm
Waga produktu bez opakowania, ok.	8.7kg
Akcesoria	Lanca do mleka

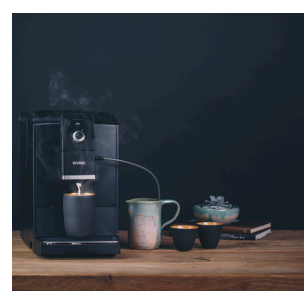

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga

Naprawy urządzeń elektrycznych mogą być przeprowadzane wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach!

Niepoprawnie wykonane naprawy mogą skutkować poważnym zagrożeniem dla użytkownika! Jeśli urządzenie jest użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem lub błędnie obsługiwane bądź konserwowane, producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody!

Naciśnięcie przelącznika Wł./Wył. w trakcie procesu parzenia kawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia! Urządzenie wyłączać dopiero, gdy nie pracuje!

Niebezpieczeństwo poparzenia! Gdy pobierana jest para lub gorąca woda, może się zdarzyć, że na początku z wylotu będzie pryskać gorąca woda. Wylotu dotykać wyłącznie, gdy jest on wystudzony.

Urządzenie może być stosowane wyłącznie do przewidzianego celu (użycie tylko w gospodarstwie domowym) i nie jest przeznaczone do użycia komercyjnego, które powoduje unieważnienie gwarancji (patrz warunki gwarancji)

Utylizacja

Wszystkie zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne należy usuwać oddzielnie od odpadów domowych, w miejscach przewidzianych w tym celu przez instytucje publiczne.

Dzięki usuwaniu zużytych sprzętów w sposób zgodny z przepisami można zapobiec szkodom w środowisku naturalnym i zagrożeniu własnego zdrowia.

Dalsze informacje na temat zgodnego z przepisami usuwania zużytych sprzętów można otrzymać w jednostkach administracyjnych, zakładach gospodarki odpadami lub w sklepie, w którym dokonano zakupu sprzętu.



Ogólne wskazówki dotyczące użytkowania

Urządzenie musi być ustawione na suchej, równej i stabilnej powierzchni oraz może być użytkowane wyłącznie w pomieszczeniu.

Urządzenia nie wolno stawiać na gorących powierzchniach ani w pobliżu nagrzewających się sprzętów (np. kuchenki, frytkownicy) czy otwartego ognia. Z urządzenia nie wolno korzystać w szafach ani innych zamkniętych meblach.

Napięcie robocze i napięcie sieciowe muszą być zgodne. Specyfikacja została podana na tabliczce znamionowej.

Urządzenia nie wolno używać na wysokościach powyżej 2000 m n.p.m.

Nie korzystać z urządzenia, jeśli kabel sieciowy bądź obudowa są uszkodzone. Kabel sieciowy nie może się stykać z gorącymi obiektami.

Jeśli kabel sieciowy urządzenia jest uszkodzony, należy zlecić jego wymianę producentowi, serwisowi producenta lub analogicznie wykwalifikowanym specjalistom, aby zapobiec zagrożeniom.

Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Nie moczyć wtyczki i chronić ją przed wilgocią. Wyciągając wtyczkę z gniazdka, nie ciągnąć za kabel.

W przypadku awarii natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka

Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone, a wtyczka wyciągnięta z gniazdka.

Nieprawidłowa obsługa, użycie niezgodne z przeznaczeniem lub nieprawidłowe naprawy wykluczają odpowiedzialność producenta za ewentualnie powstałe szkody. W takich wypadkach wygasają roszczenia gwarancyjne.

Należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek dotyczących czyszczenia i odkamieniania! Nieprzestrzeganie tego wymogu powoduje wygaśnięcie roszczeń gwarancyjnych.

Nigdy nie myć urządzenia ani jego części w zmywarce. Nieprzestrzeganie tego wymogu powoduje wygaśnięcie roszczeń gwarancyjnych.

Nie pozostawiać urządzenia włączonego, gdy nie jest używane. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez kilka dni, należy wyciągnąć jego wtyczkę z gniazdka.

Młynek do kawy urządzenia może być wykorzystywany tylko do mielenia palonych, nieprzetworzonych ziaren kawy, nigdy do innych produktów spożywczych! Wsypywana do młynka kawa nie może zawierać ciał obcych, w przeciwnym razie wygasają uprawnienia z tytułu gwarancji.

Jeśli zajdzie konieczność naprawy urządzenia (łącznie z wymianą kabla sieciowego!), proszę najpierw skontaktować się z serwisem centralnym firmy NIVONA lub jej przedstawicielem, od którego zakupiono urządzenie.