

NIVONA

NIVO 8'107 *Perłowo-niebieski*

Specjalista do kaw na ciepło i na zimno

- Nasza najbardziej zaawansowana jednostka zaparzająca Romantica Plus
- Cappuccino jak od baristy dzięki systemowi Aroma Balance i funkcji Koneser Cappuccino
- Orzeźwiające kawowe specjały dzięki funkcji Chilled Brew
 - Nowoczesny design

Funkcje

Smak

- System Aroma Balance (5 profili)
- Koneser Cappuccino
- Regulacja intensywności kawy (5 poziomów)
- Regulacja stopnia mielenia
- Regulacja temperatury kawy (3 poziomy)

Komfort

- Możliwość zapisania ulubionych kaw w funkcji „Moja kawa” (9 przepisów)
- Programowanie na żywo
- Możliwość zmiany fabrycznych przepisów
- OneTouch-SPUMATORE DUO (do cappuccino i innych napojów)
- Funkcja dwóch filiżanek dla cappuccino i innych napojów
- Funkcja dwóch filiżanek dla espresso/kawy
- Regulacja ilości kawy (ok. 20 ml – 240 ml)
- Pojemnik na kawę mieloną (na jedną porcję)
- Funkcja gorącej wody (3 poziomy, do herbaty)


Pielęgnacja

- Wyjmowana jednostka zaparzająca do łatwego czyszczenia
- Automatyczna funkcja płukania dla OneTouch SPUMATORE
- W zestawie filtr świeżej wody CLARIS
- Wskaźnik kontrolny wymiany filtra
- Automatyczny program pielęgnacyjny do odkamieniania i czyszczenia

Technologia

- Kolorowy wyświetlacz dotykowy TFT
- Wyjątkowo cicha praca z redukcją szumów
- Wysokiej jakości stożkowy młynek z hartowanej stali
- Ciśnienie pompy: 15 bar
- Tryb ECO dla oszczędności energii
- Moc maksymalna: 1455 W
- Bluetooth do połączenia z aplikacją NIVONA

**CHILLED
BREW**
inside

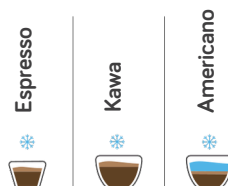

Produkt	NIVO 8107
Nr produktu	300 008 107
Kod EAN/ GTIN	42 600 8346 807 4
Pojemnik na ziarna kawy	250 g
Pojemność zbiornika na wodę	1,8 l
Wymiary produktu bez opakowania (szer. x wys. x gł.)	24 x 34 x 48cm
Waga produktu (bez opakowania)	9,8 kg
Waga produktu (z opakowaniem)	12 kg
Akcesoria	-



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga

Naprawy urządzeń elektrycznych mogą być przeprowadzane wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach!

Niepoprawnie wykonane naprawy mogą skutkować poważnym zagrożeniem dla użytkownika! Jeśli urządzenie jest użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem lub błędnie obsługiwane bądź konserwowane, producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody!

Naciśnięcie przelącznika Wł./Wyt. w trakcie procesu parzenia kawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia! Urządzenie wyłączać dopiero, gdy nie pracuje!

Niebezpieczeństwo poparzenia! Gdy pobierana jest para lub gorąca woda, może się zdarzyć, że na początku z wylotu będzie pryskać gorąca woda. Wylotu dotykać wyłącznie, gdy jest on wystudzony.

Urządzenie może być stosowane wyłącznie do przewidzianego celu (użycie tylko w gospodarstwie domowym) i nie jest przeznaczone do użycia komercyjnego, które powoduje unieważnienie gwarancji (patrz warunki gwarancji)

Utylizacja

Wszystkie zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne należy usuwać oddzielnie od odpadów domowych, w miejscach przewidzianych w tym celu przez instytucje publiczne.

Dzięki usuwaniu zużytych sprzętów w sposób zgodny z przepisami można zapobiec szkodom w środowisku naturalnym i zagrożeniu własnego zdrowia.

Dalsze informacje na temat zgodnego z przepisami usuwania zużytych sprzętów można otrzymać w jednostkach administracyjnych, zakładach gospodarki odpadami lub w sklepie, w którym dokonano zakupu sprzętu.



Ogólne wskazówki dotyczące użytkowania

Urządzenie musi być ustawione na suchej, równej i stabilnej powierzchni oraz może być użytkowane wyłącznie w pomieszczeniu.

Urządzenia nie wolno stawiać na gorących powierzchniach ani w pobliżu nagrzewających się sprzętów (np. kuchenki, frytkownicy) czy otwartego ognia. Z urządzenia nie wolno korzystać w szafach ani innych zamkniętych meblach.

Napięcie robocze i napięcie sieciowe muszą być zgodne. Specyfikacja została podana na tabliczce znamionowej.

Urządzenia nie wolno używać na wysokościach powyżej 2000 m n.p.m.

Nie korzystać z urządzenia, jeśli kabel sieciowy bądź obudowa są uszkodzone. Kabel sieciowy nie może się stykać z gorącymi obiektami.

Jeśli kabel sieciowy urządzenia jest uszkodzony, należy zlecić jego wymianę producentowi, serwisowi producenta lub analogicznie wykwalifikowanym specjalistom, aby zapobiec zagrożeniom.

Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Nie moczyć wtyczki i chronić ją przed wilgocią. Wyciągając wtyczkę z gniazdka, nie ciągnąć za kabel.

W przypadku awarii natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka

Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone, a wtyczka wyciągnięta z gniazdka.

Nieprawidłowa obsługa, użycie niezgodne z przeznaczeniem lub nieprawidłowe naprawy wykluczają odpowiedzialność producenta za ewentualnie powstałe szkody. W takich wypadkach wygasają roszczenia gwarancyjne.

Należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek dotyczących czyszczenia i odkamieniania! Nieprzestrzeganie tego wymogu powoduje wygaśnięcie roszczeń gwarancyjnych.

Nigdy nie myć urządzenia ani jego części w zmywarce. Nieprzestrzeganie tego wymogu powoduje wygaśnięcie roszczeń gwarancyjnych.

Nie pozostawiać urządzenia włączonego, gdy nie jest używane. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez kilka dni, należy wyciągnąć jego wtyczkę z gniazdka.

Młynek do kawy urządzenia może być wykorzystywany tylko do mielenia palonych, nieprzetworzonych ziaren kawy, nigdy do innych produktów spożywczych! Wsypywana do młynka kawa nie może zawierać ciał obcych, w przeciwnym razie wygasają uprawnienia z tytułu gwarancji.

Jeśli zajdzie konieczność naprawy urządzenia (łącznie z wymianą kabla sieciowego!), proszę najpierw skontaktować się z serwisem centralnym firmy NIVONA lub jej przedstawicielem, od którego zakupiono urządzenie.